


Sanili®

Du bist meine Familie

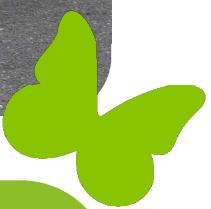

Anleitung
Spielhaus Dream



120/150

Allgemeine Sicherheitshinweise

Lesen Sie dieses Handbuch vollständig und sorgfältig durch, bevor Sie mit der Arbeit beginnen. Bewahren Sie sie sorgfältig auf, damit Sie später wieder darin nachschlagen können.

- Das Spielgerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt. Das Aufstellen des Spielgeräts auf öffentlichen Plätzen und/oder die Nutzung für gewerbliche Zwecke sind nicht gestattet.
- Das Spielgerät muss von einem Erwachsenen aufgebaut werden. Befolgen Sie beim Aufbau des Spielgerätes sorgfältig die mitgelieferte Aufbauanleitung. Weichen Sie nicht von den vorgeschriebenen Schritten in der Anleitung ab und nehmen Sie keine Änderungen an der Konstruktion vor. Lassen Sie Ihre Kinder nicht auf dem Spielgerät spielen, bevor es vollständig aufgebaut ist.
- Die Benutzung des Spielgeräts ist nur unter ständiger Aufsicht von Erwachsenen erlaubt.
- Das Spielgerät ist für Kinder im Alter von 3 bis 12 Jahren geeignet.
- Das maximale Gewicht pro Sitz beträgt 100 kg.
- Achten Sie beim Aufbau auf einen ausreichenden Abstand zwischen dem Spielgerät und Hindernissen wie Mauern, Zäunen, Bäumen, Wäscheleinen usw. Hindernisse müssen mindestens 200 cm von der Spielstruktur entfernt sein.
- In dieser Sicherheitszone sollten sich keine harten oder kantigen Gegenstände befinden. Die Oberfläche sollte eben und stossdämpfend sein. Falls erforderlich, ist eine stossdämpfende Oberfläche aufzubringen. Dieser kann
- aus einer dicken Schicht von losem Material wie Baumrinde, grobem Sand, Holzspänen oder professionell verlegten Gummiplatten bestehen.
- Bei nassem Wetter sind Spielgeräte aus Holz nicht zum Spielen geeignet, da Teile gefährlich rutschig werden können.
- Achten Sie darauf, dass die Kinder zum Spielen angemessen gekleidet sind. Lose Kleidung, Schnüre und Accessoires sollten vermieden werden.
- Wir empfehlen, im Winter alle Zubehörteile zu entfernen und drinnen zu lagern, da die Bodenbeschaffenheit (bei Frost) nicht zum sicheren Spielen geeignet ist.
- Befestigen Sie keine zusätzlichen Gegenstände wie Seile oder Ketten an dem Gerät. Benutzen Sie das Gerät oder das Zubehör nur für den vorgesehenen Zweck.
- Kombinieren Sie aus Sicherheitsgründen keine Produkte anderer Hersteller mit der Spielkonstruktion.

Wartungshinweise

- Alle Teile des Produkts sollten mindestens einmal pro Monat von einem Erwachsenen überprüft werden, um das Unfallrisiko zu verringern.
- Prüfen Sie die Holzteile auf Splitter und strukturelle Schäden. Eine regelmässige Behandlung mit einer Aussenbeize wirkt Rissbildung entgegen und verhindert sowohl Holzfäulnis durch Feuchtigkeitseinwirkung als auch
- Verfärbungen des Holzes, auch bei imprägniertem Holz. Verwenden Sie keine Farbe, die eine rutschige Oberfläche verursachen kann.
- Bolzen- und Schraubenverbindungen können sich mit der Zeit lockern. Ziehen Sie sie bei Bedarf nach, achten Sie aber darauf, dass das Holz nicht spaltet oder splittert.
- Prüfen Sie Metallteile auf Verschleiss und Rost, die die Festigkeit beeinträchtigen könnten. Im Zweifelsfall austauschen. Bewegliche Metallteile sollten regelmässig geschmiert werden.
- Überprüfen Sie den Bereich um das Spielgerät. Vergewissern Sie sich, dass dort keine harten oder gefährlichen Gegenstände und überprüfen Sie die stossdämpfenden Eigenschaften des Bodens.

Umwelt

- Sortieren Sie die verschiedenen Materialien (Pappe, Plastik) aus der Verpackung, bevor Sie sie wegwerfen.
- - Wenn Sie nach Jahren beschliessen, das Spielgerät abzubauen, entfernen Sie alle Metallteile und bringen Sie das Holz zu Ihrer örtlichen Abfallentsorgung. Verbrennen Sie imprägniertes, gebeiztes oder lackiertes Holz nicht selbst, um die Umwelt nicht zu belasten.



Douglasie / imprägniert

Schrauben

O 12x	(6 x 180)
O 20x	(6 x 120)
O 29x	(5 x 120)
O 10x	(5 x 100)
O 18x	(5 x 80)
O 360x	(4,5 x 50)
O 36x	(4 x 30)
O 32x	(4 x 20)
O 13x	(4 x 40 schwarz)
O 20x	(6 x 120 U.Scheiben)

Sonstiges

O 1x	(Bohrer 5mm)
O 1x	(Bit 20)
O 1x	(Bit 25)
O 1x	(Bit 30)
O 2x	(Scharnier schwarz)
O 1x	(Schloss schwarz)
O 1x	(Blumenkasten)
O 2x	(Griffe)
O 4x	(Bodenanker)

Douglasie, schwarz

Schrauben

O 12x	(6 x 180)
O 20x	(6 x 120)
O 29x	(5 x 120)
O 10x	(5 x 100)
O 18x	(5 x 80)
O 58x	(4,5 x 50)
O 302x	(4,5 x 50 schwarz)
O 24x	(4 x 30)
O 12x	(4 x 30 schwarz)
O 32x	(4 x 20)
O 13x	(4 x 40 schwarz)
O 20x	(6 x 120 U.Scheiben)



Sonstiges

O 1x	(Bohrer 5mm)
O 1x	(Bit 20)
O 1x	(Bit 25)
O 1x	(Bit 30)
O 2x	(Scharnier schwarz)
O 1x	(Schloss schwarz)
O 1x	(Blumenkasten)
O 2x	(Griffe)
O 4x	(Bodenanker)

Bei abgewinkelten Verbindungen (wie in den Schritten 1-3 und 1-4) bohren Sie die Schraubenlöcher schräg vor. (Siehe unten)




Bohren Sie nur an der Vorderseite des zu befestigenden Brettes.
Das Holz hinter dem Brett nicht vorbohren.

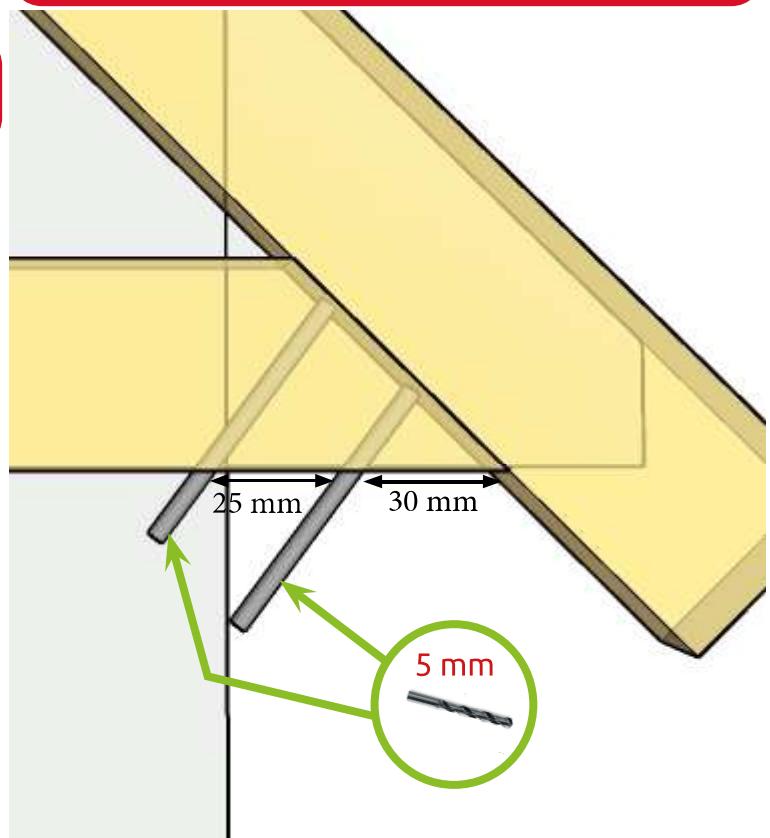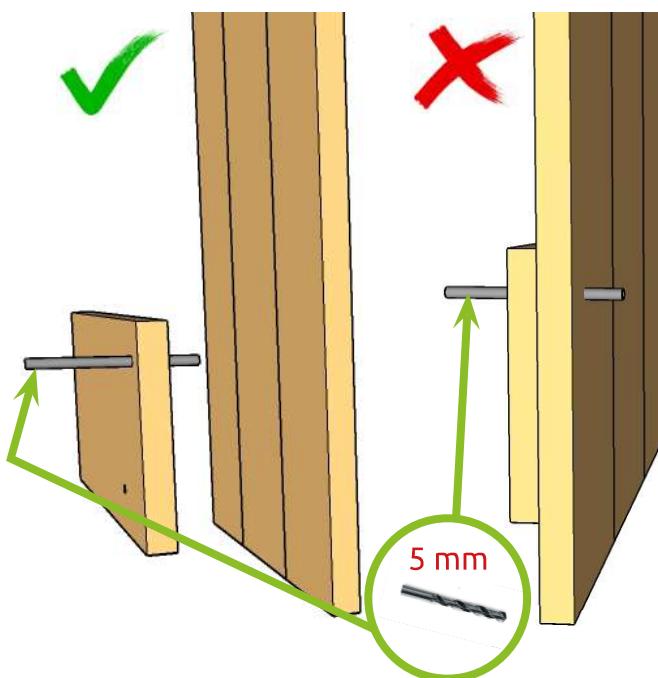




Spielhaus Dream

1-1

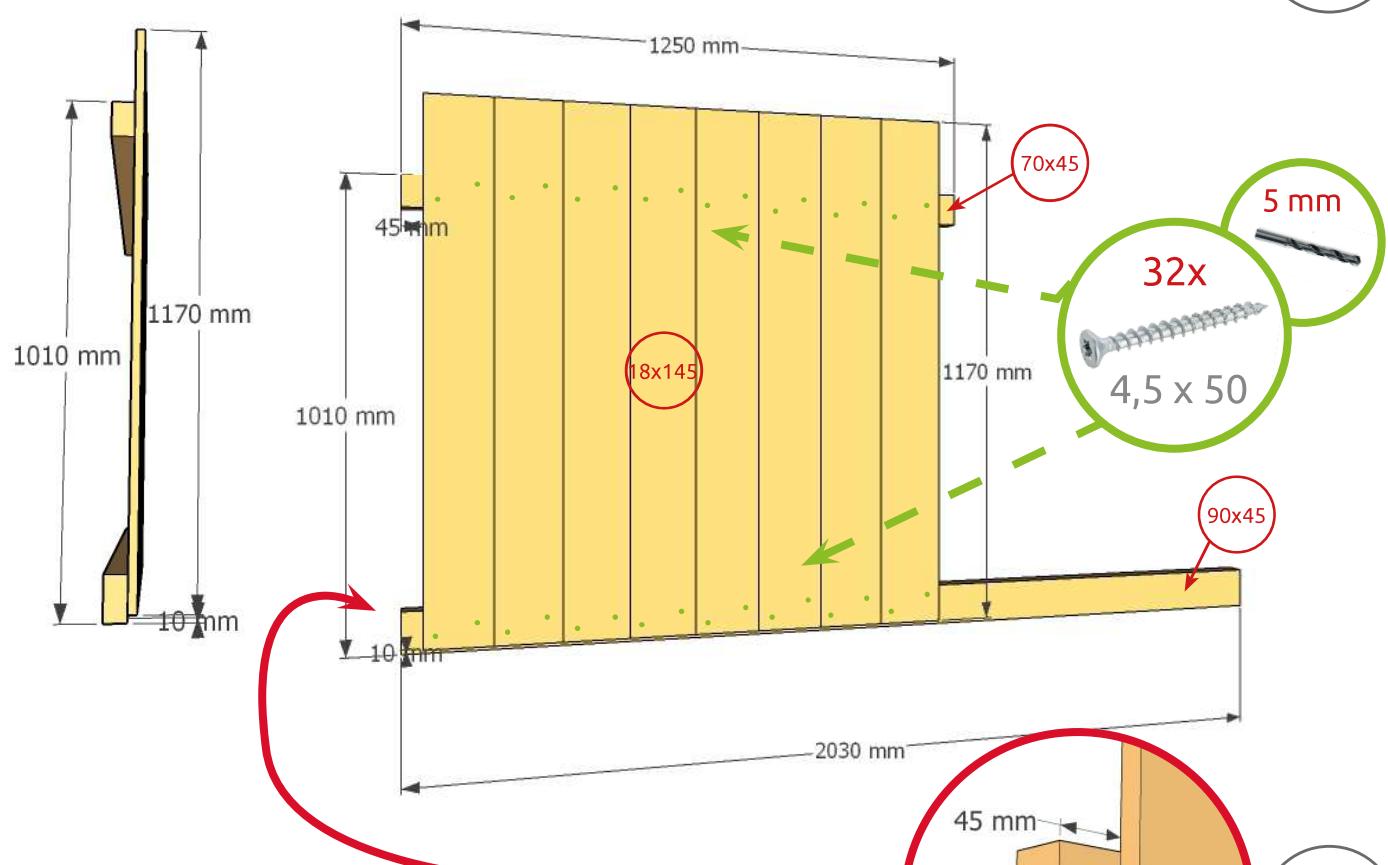

1-2


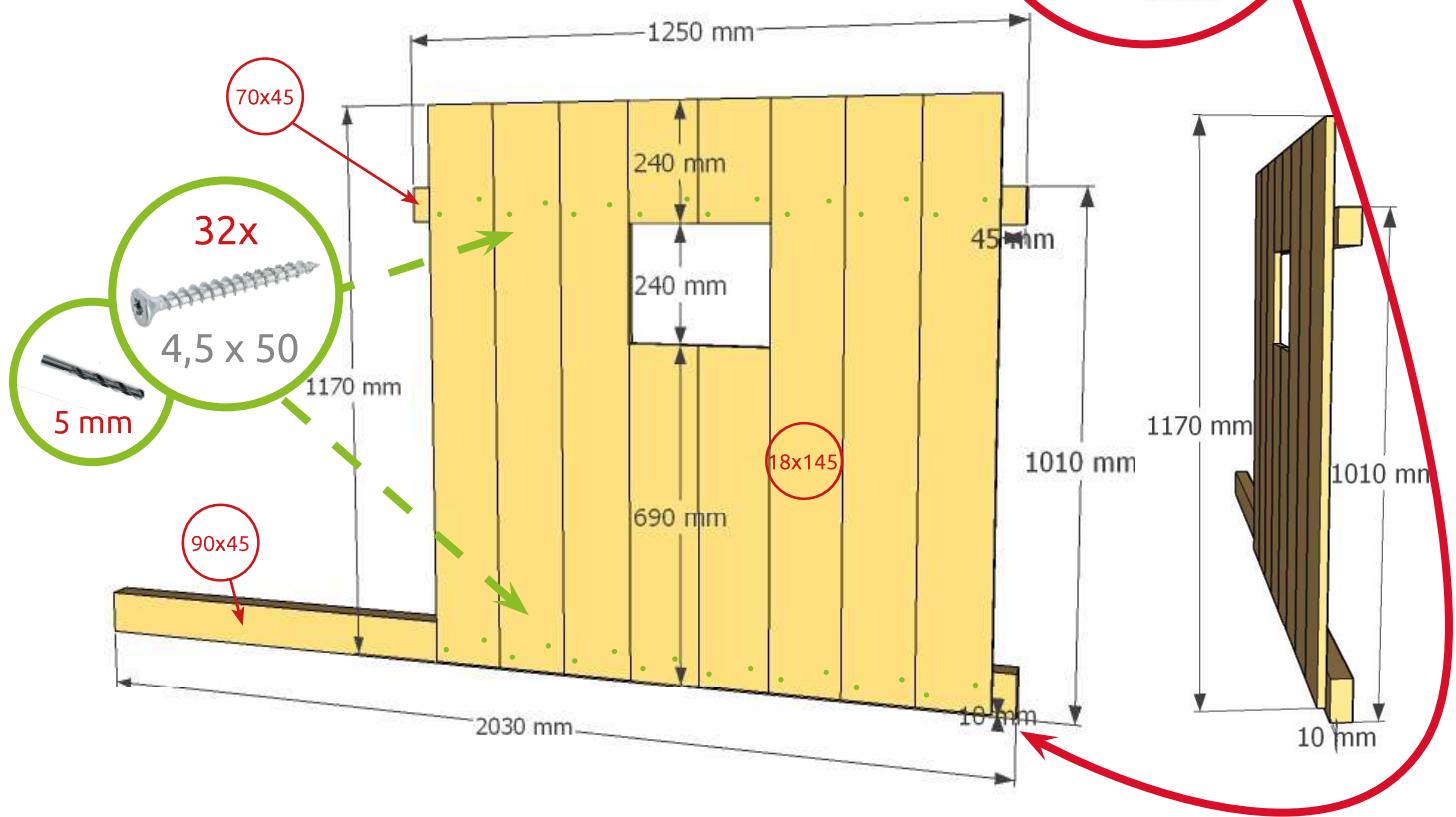


 Die Bretter unter dem Fenster sind anfangs lose, diese werden später befestigt, wenn der Blumenkasten angebracht wird.



Spielhaus Dream



1-3

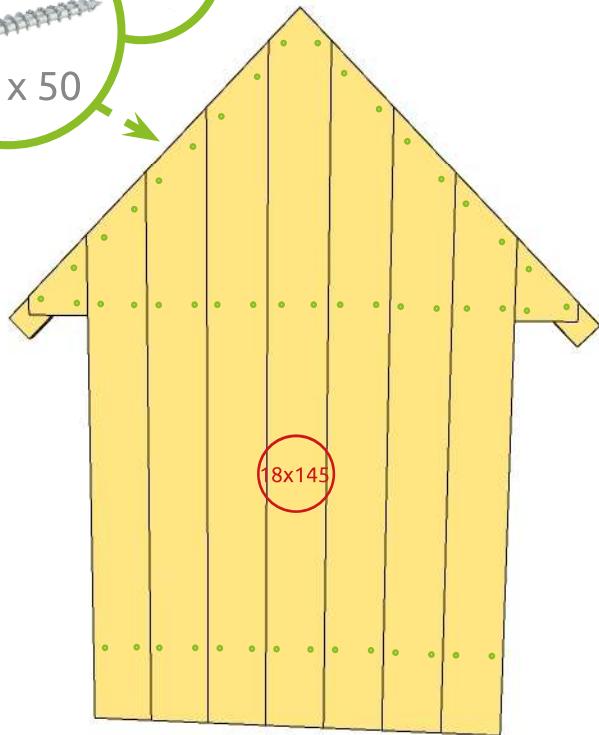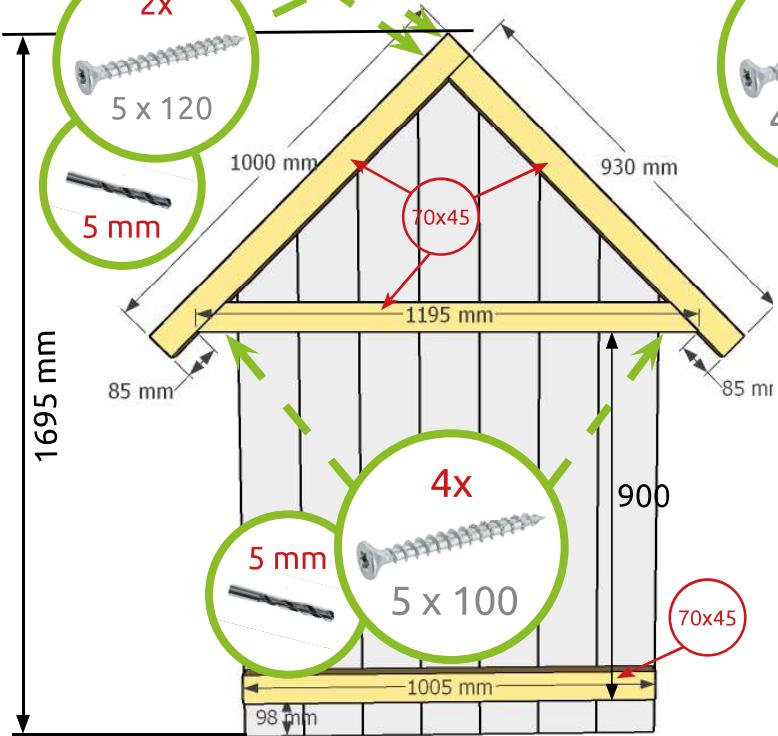

1-4

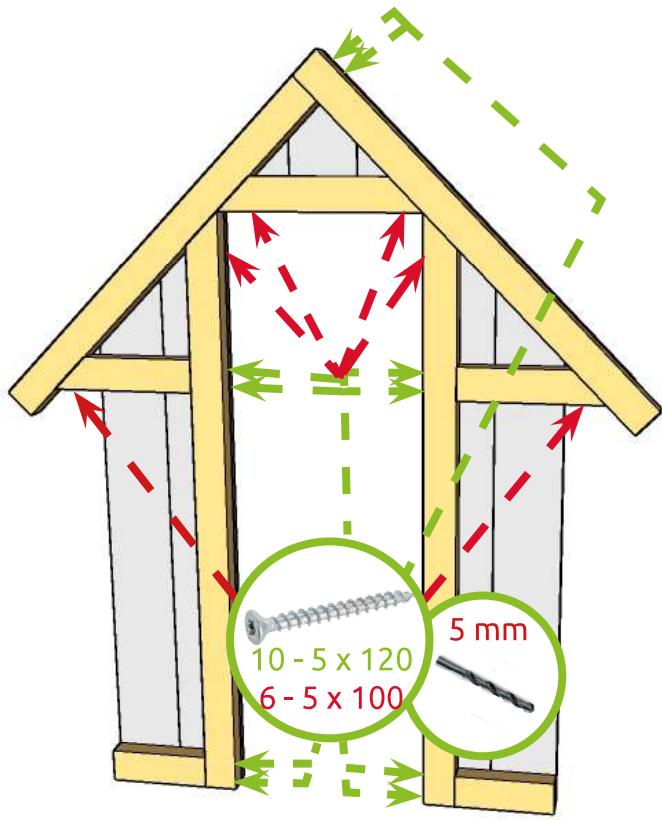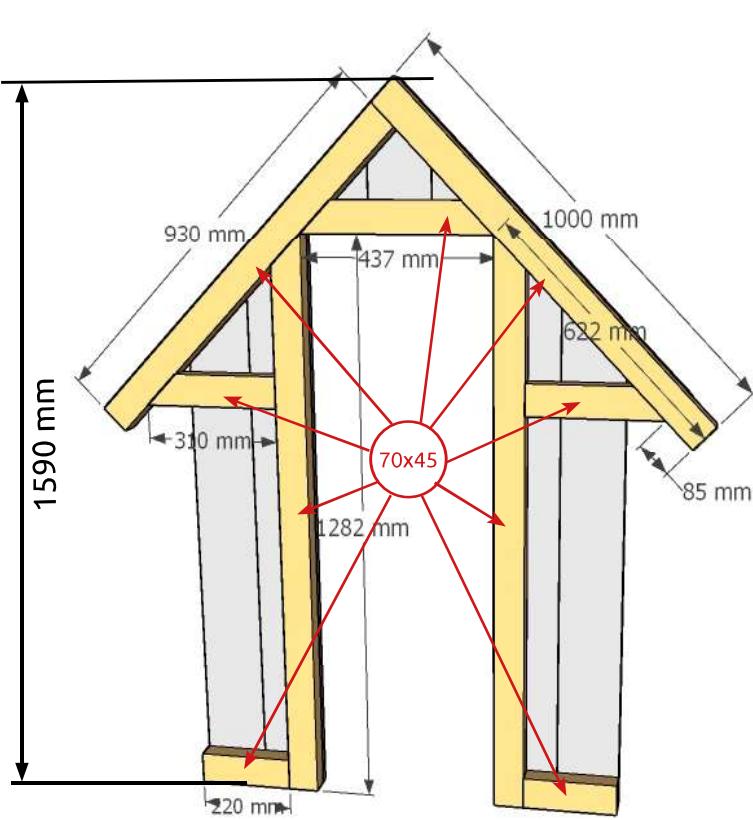




Spielhaus Dream

1-5




1-6

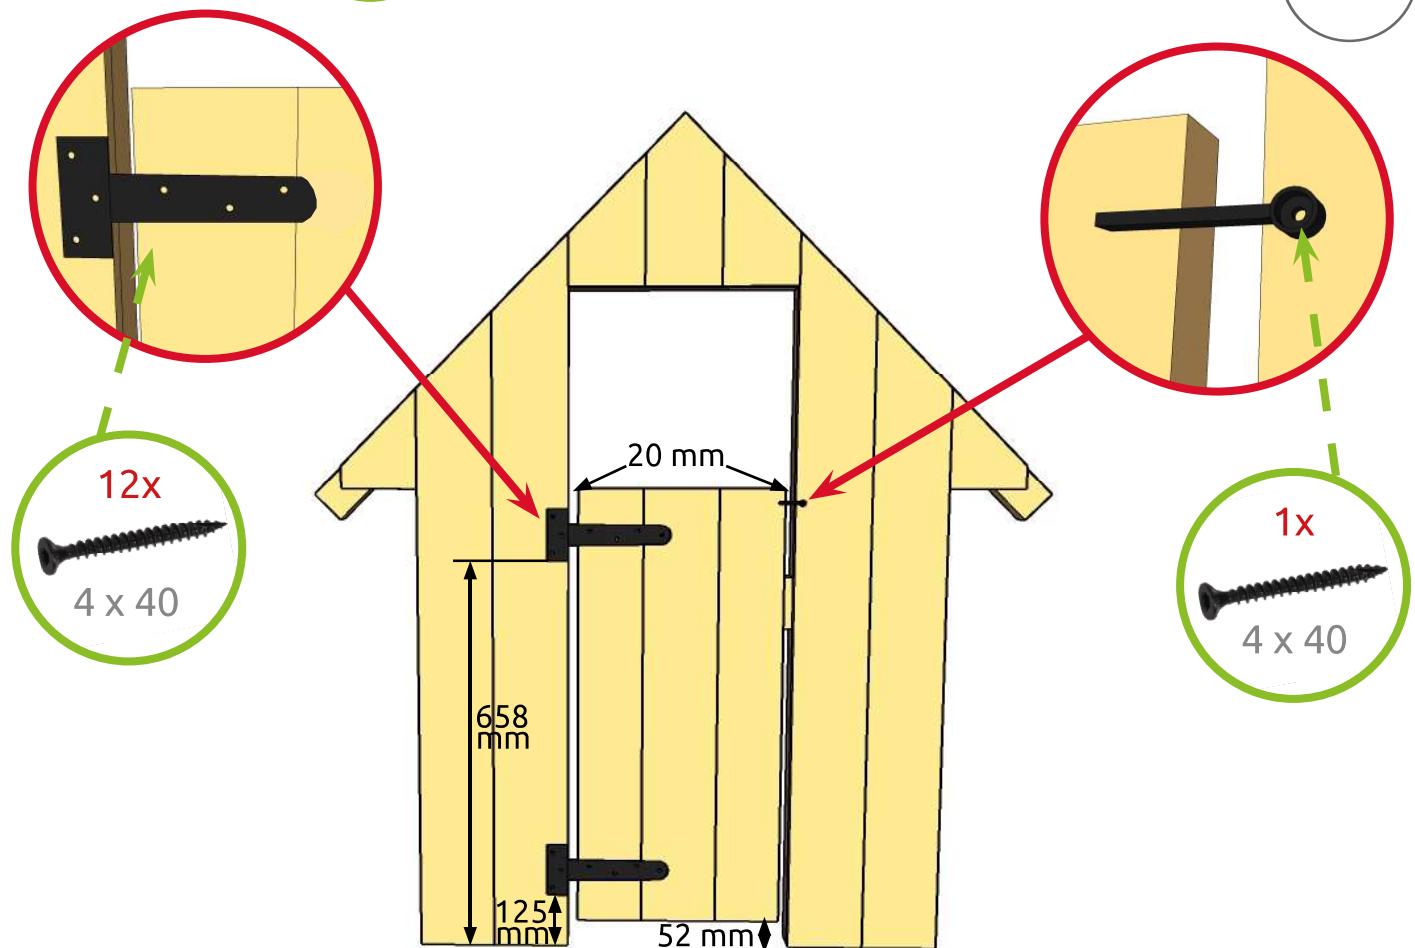



Dream 150
Dream 120

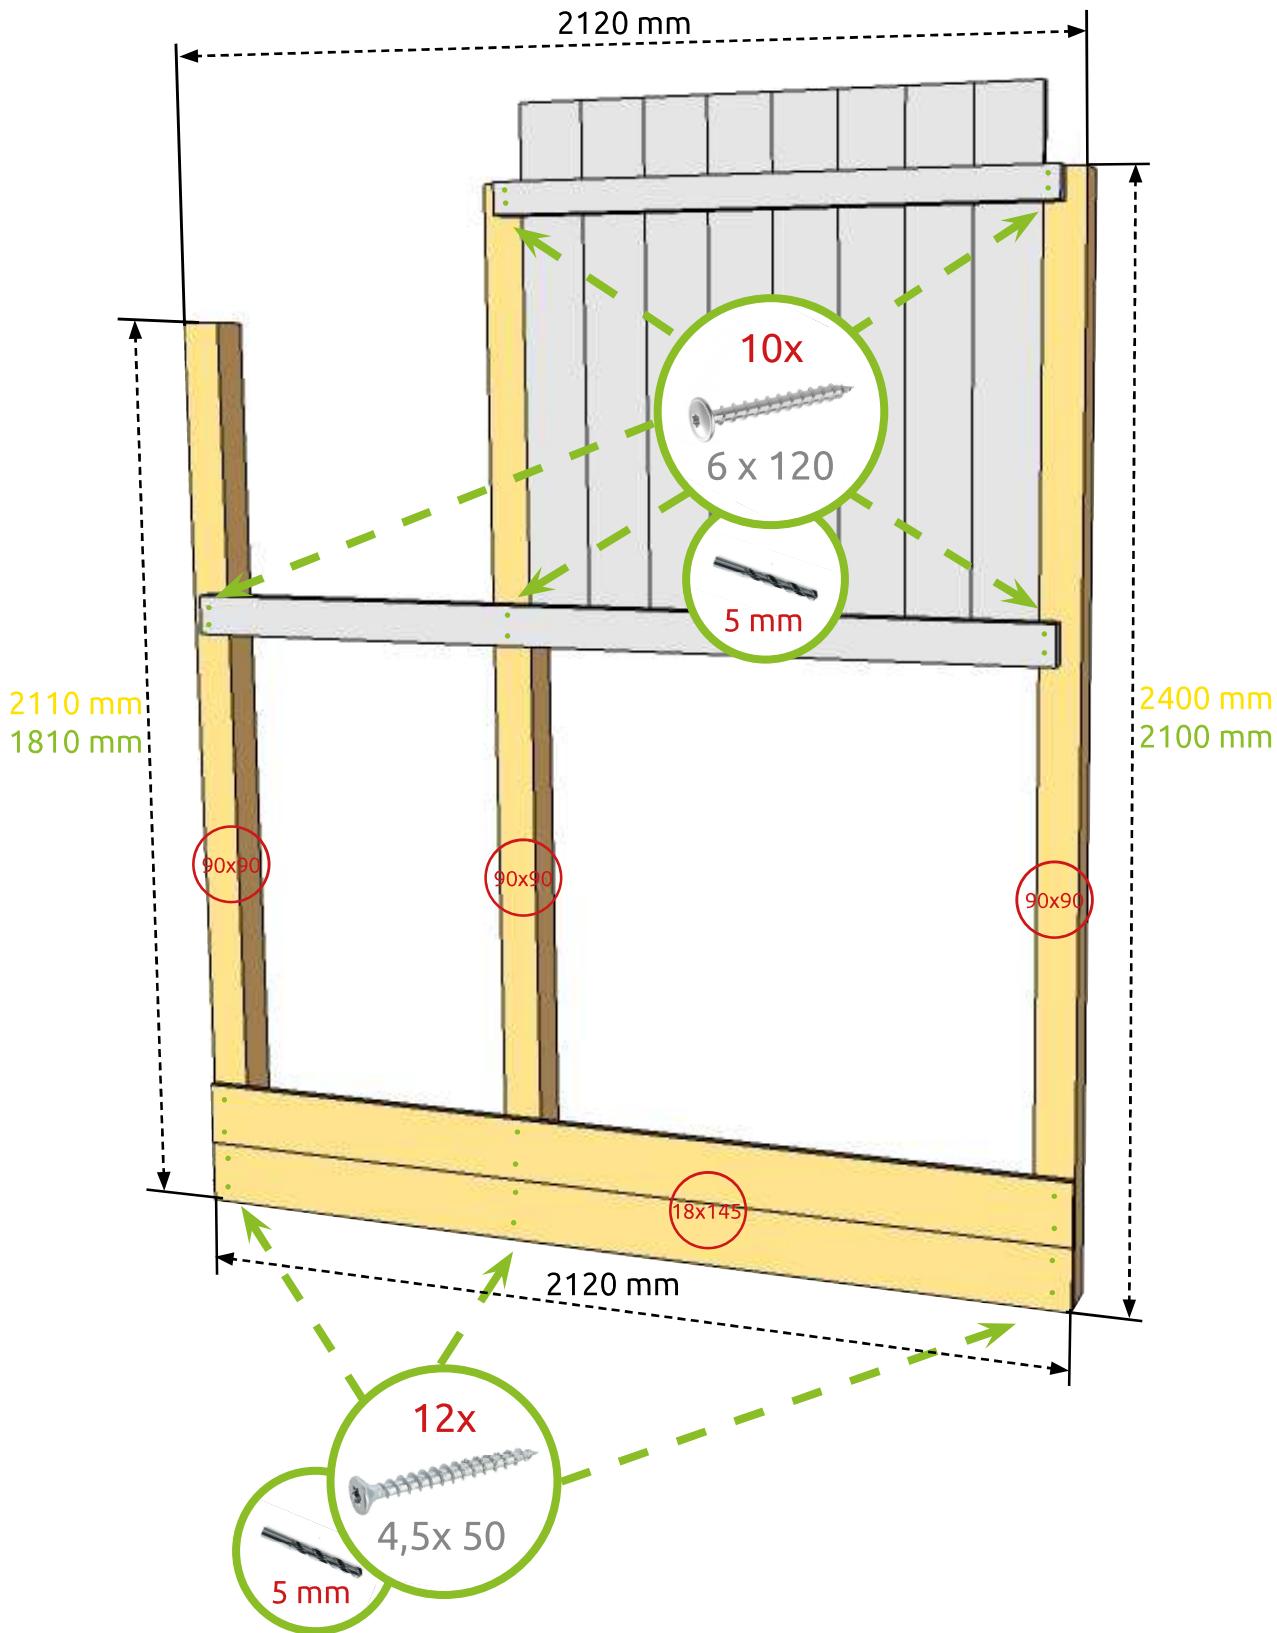






Spielhaus Dream

1-8

Dream 150
Dream 120


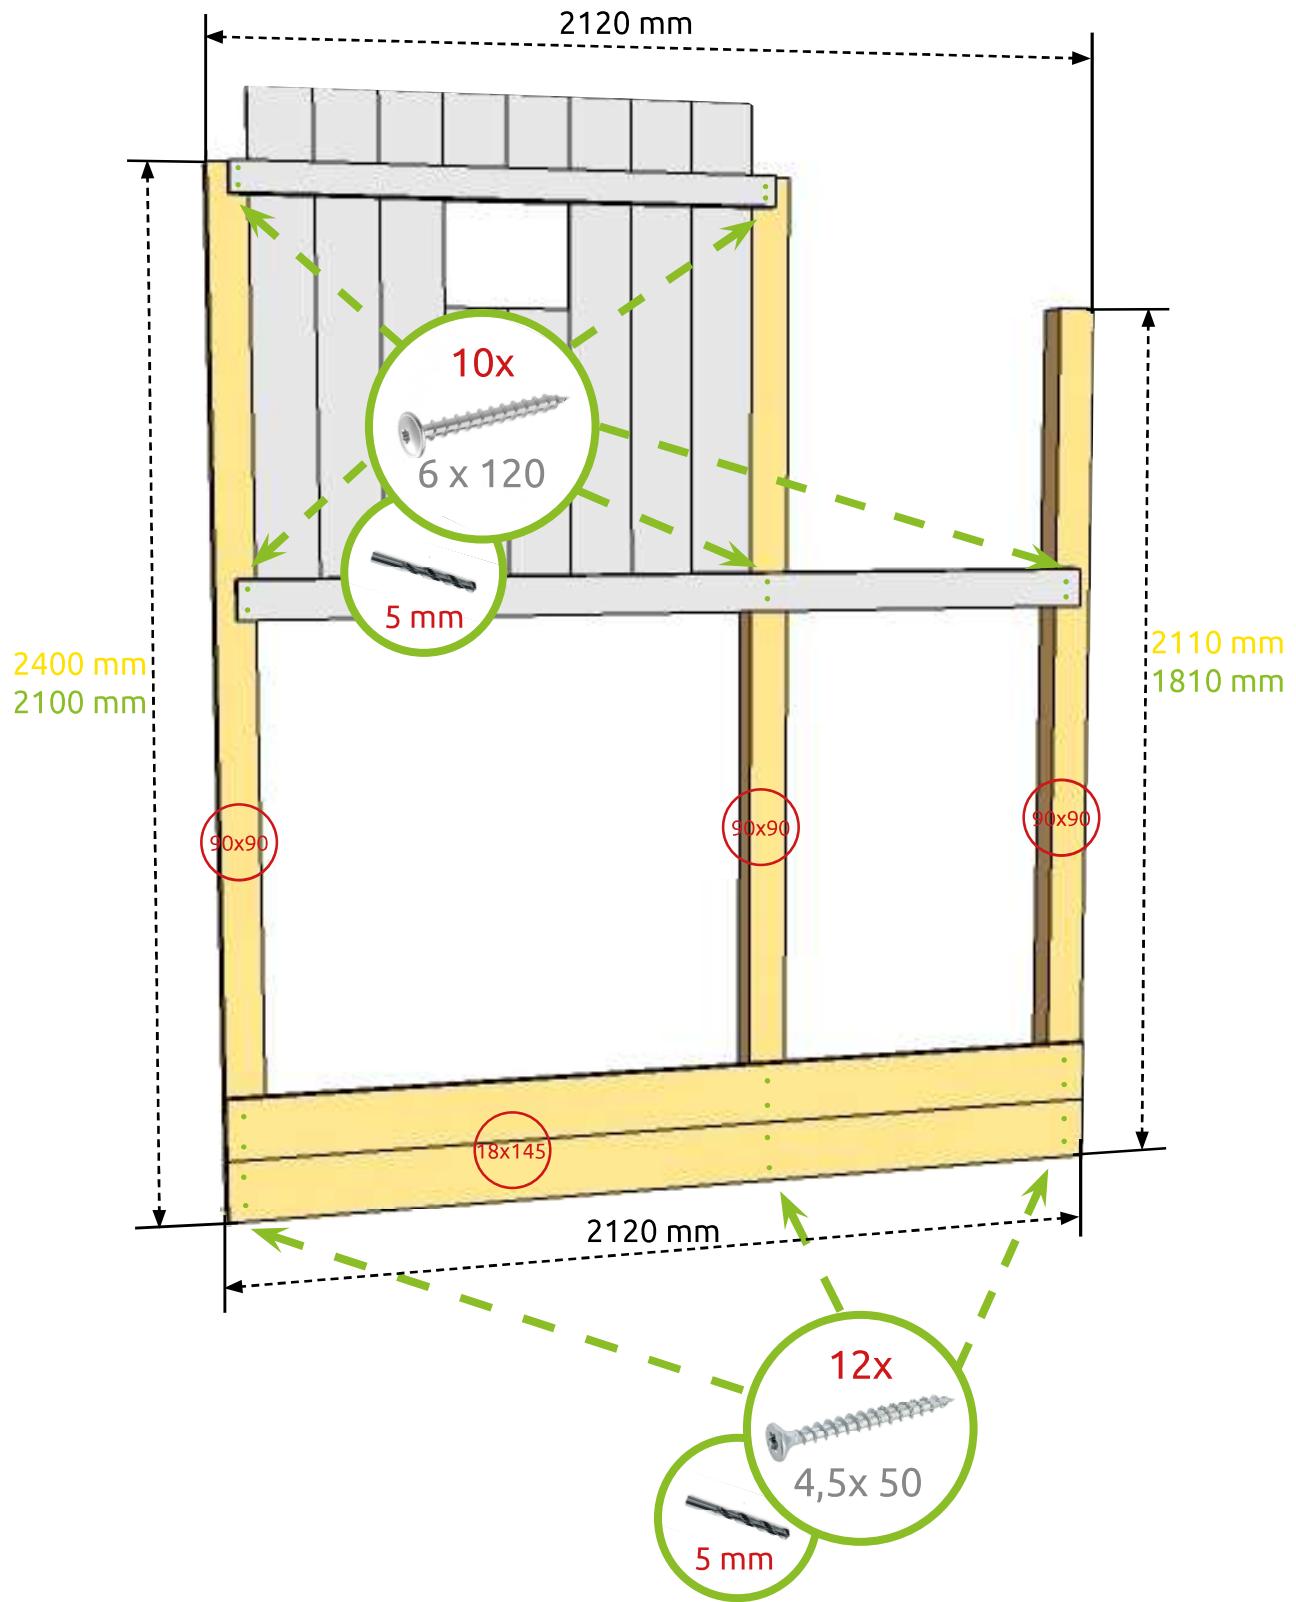


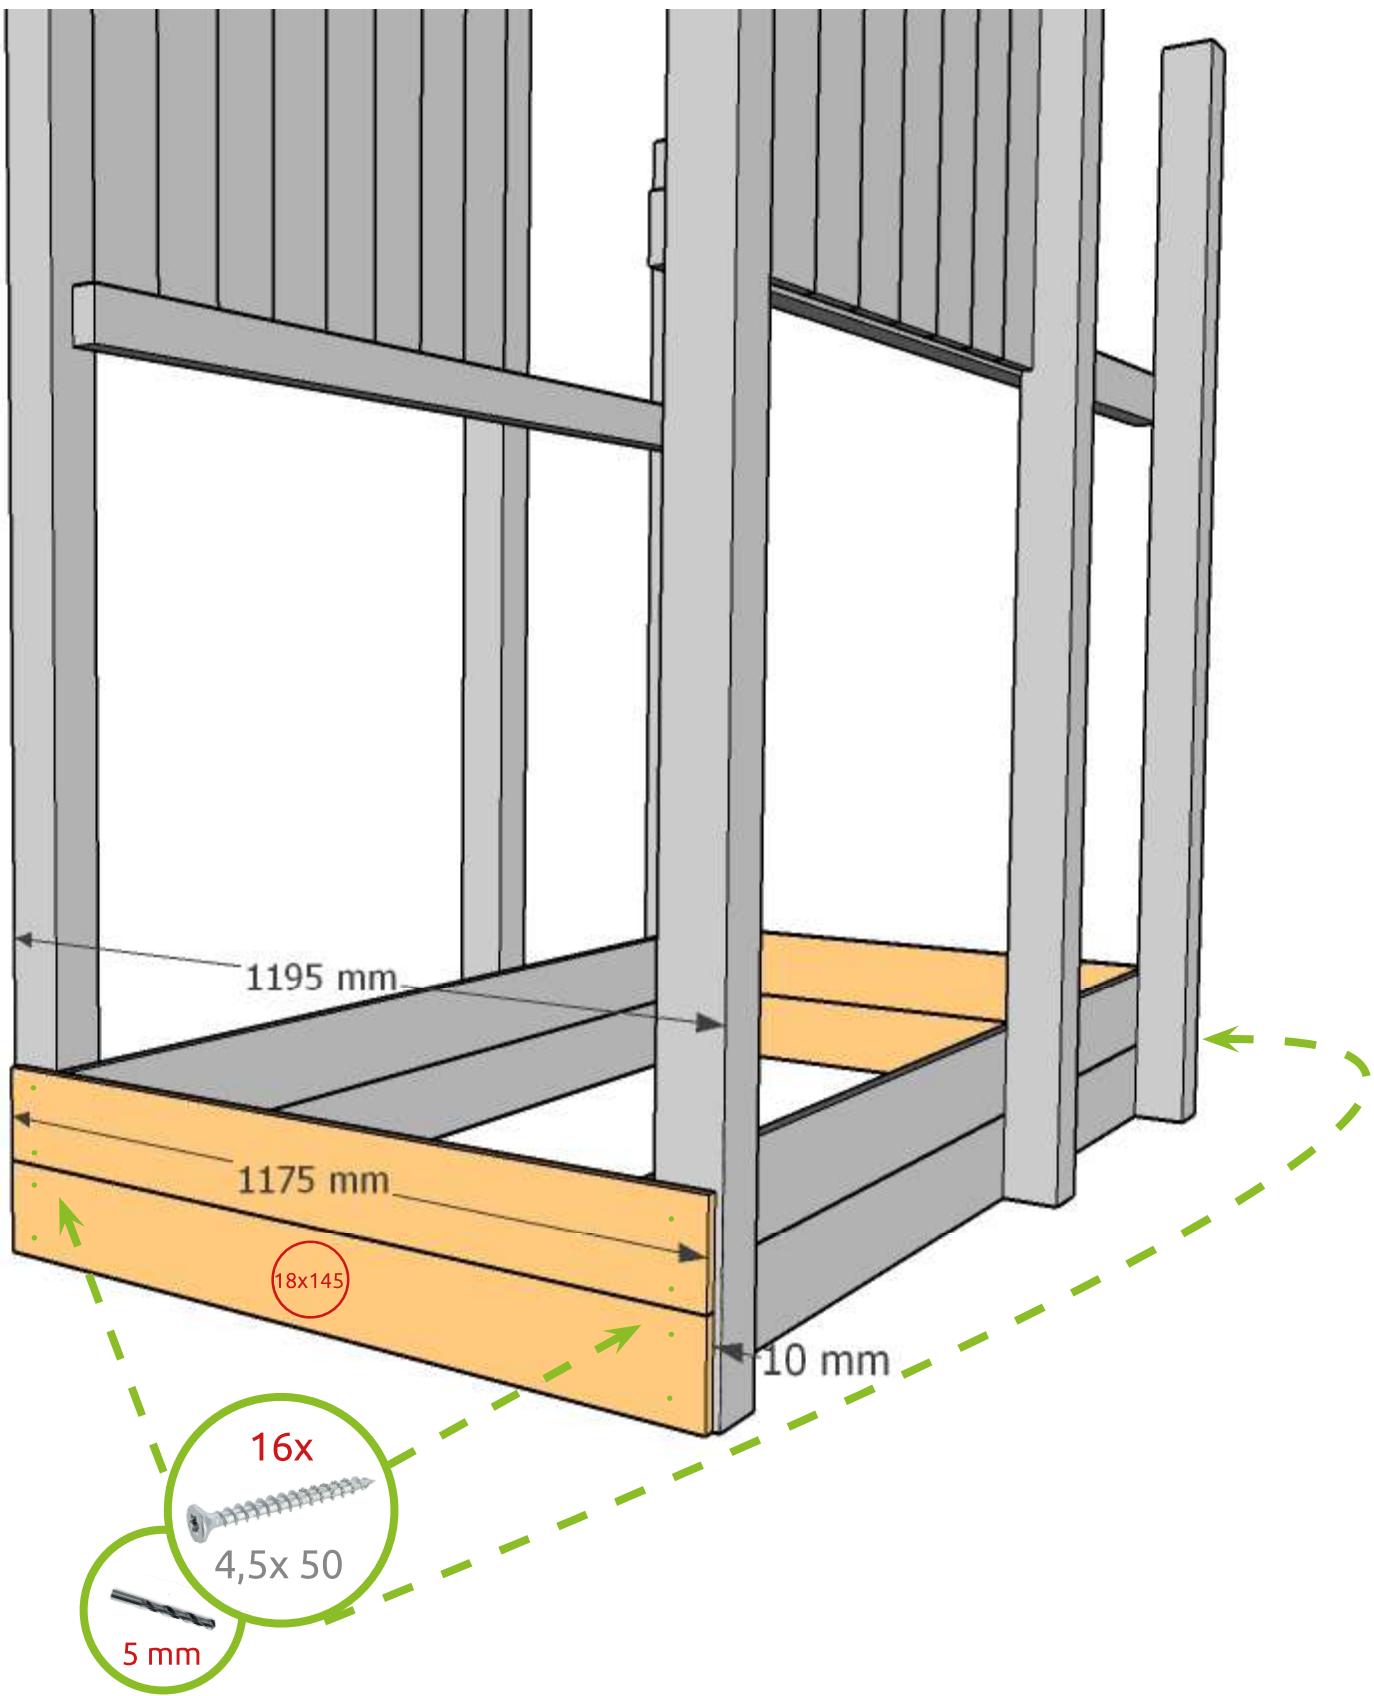

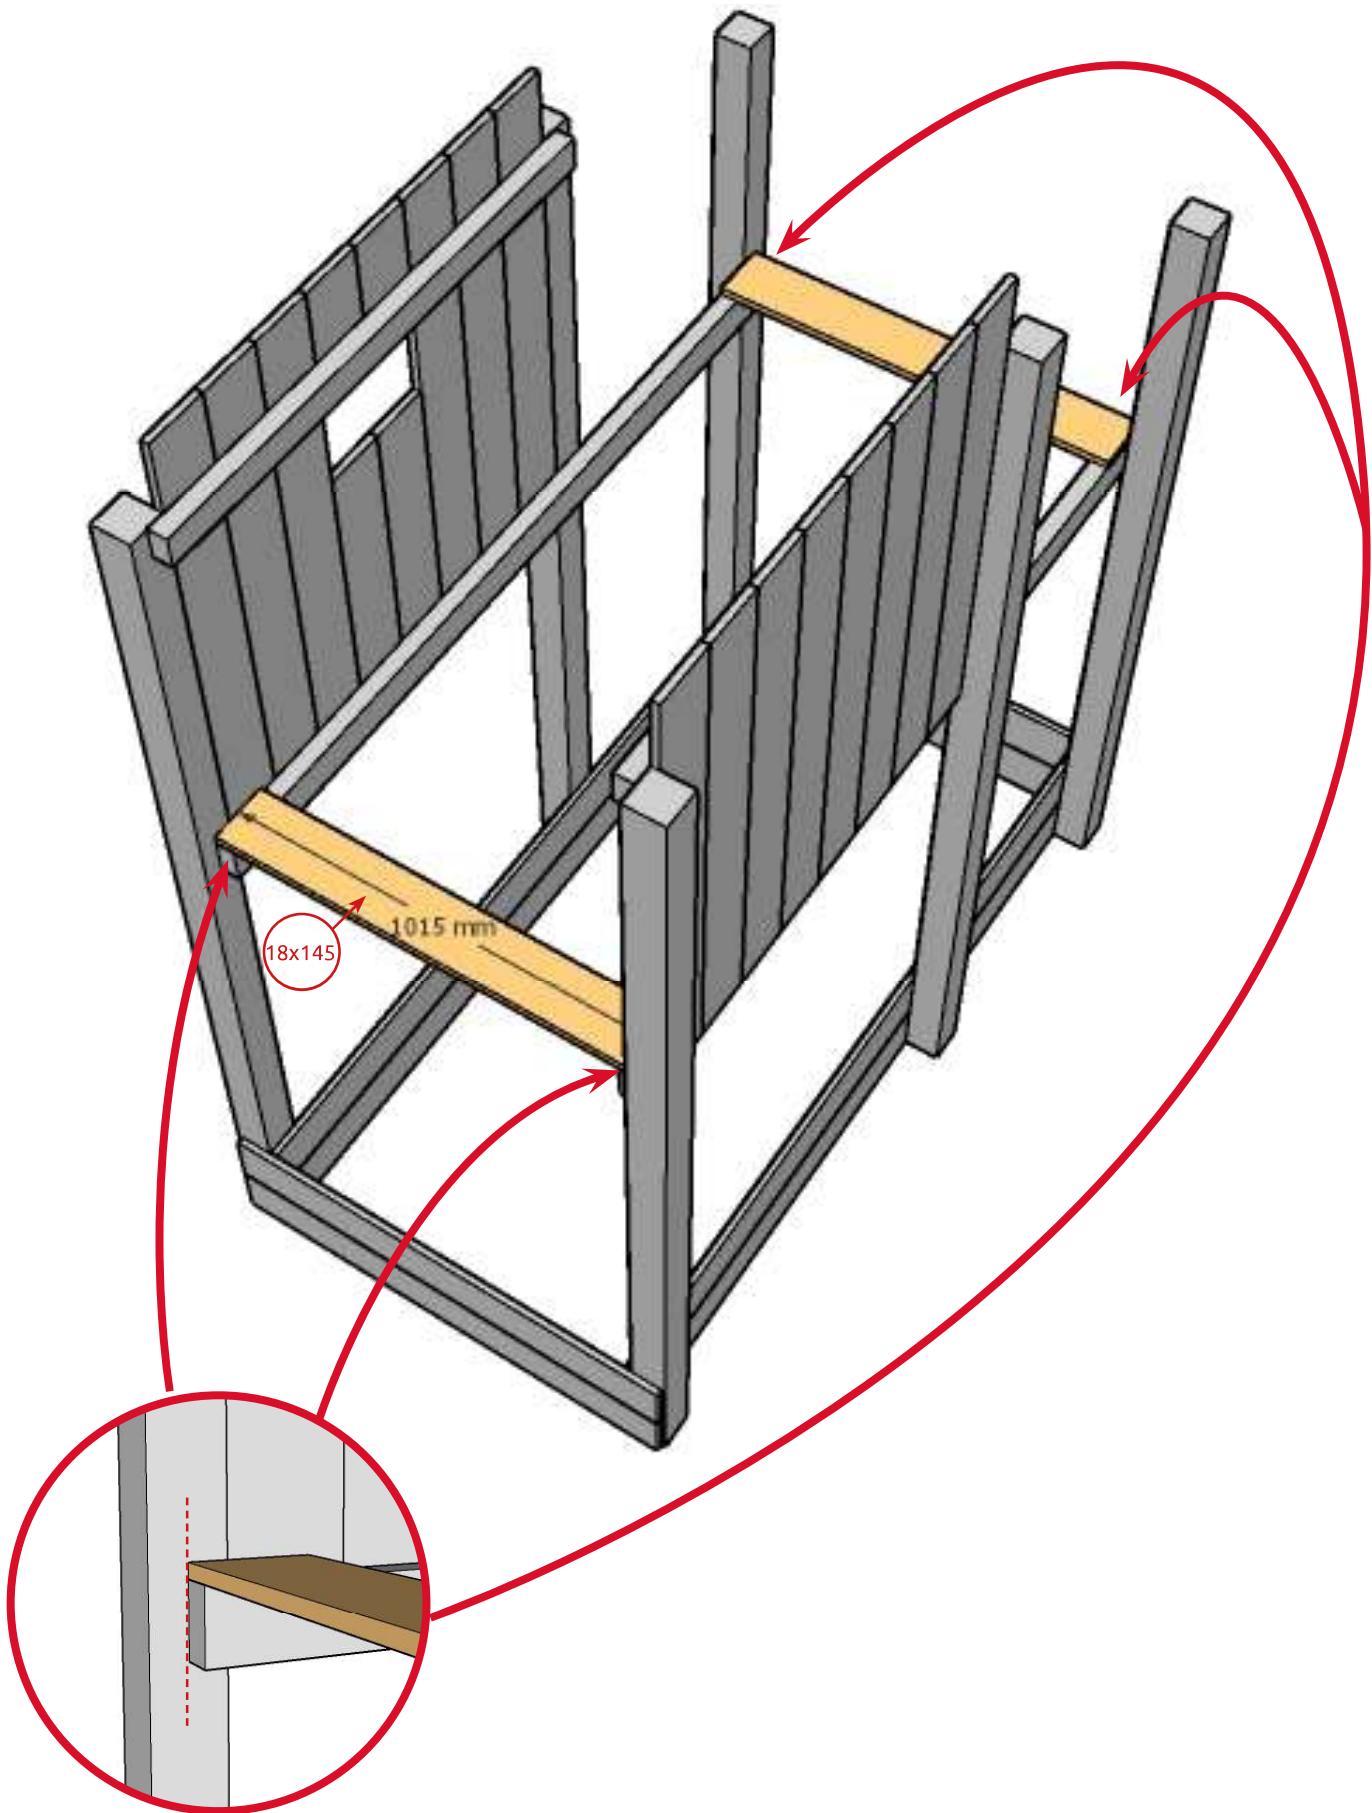

2-2



Spielhaus Dream

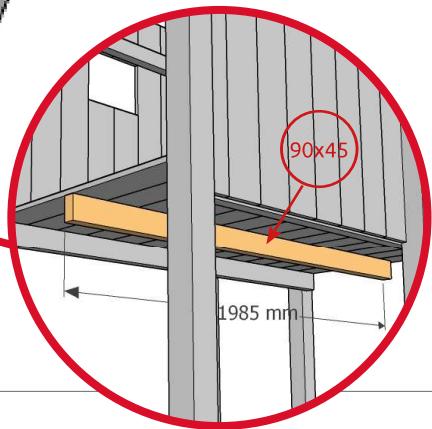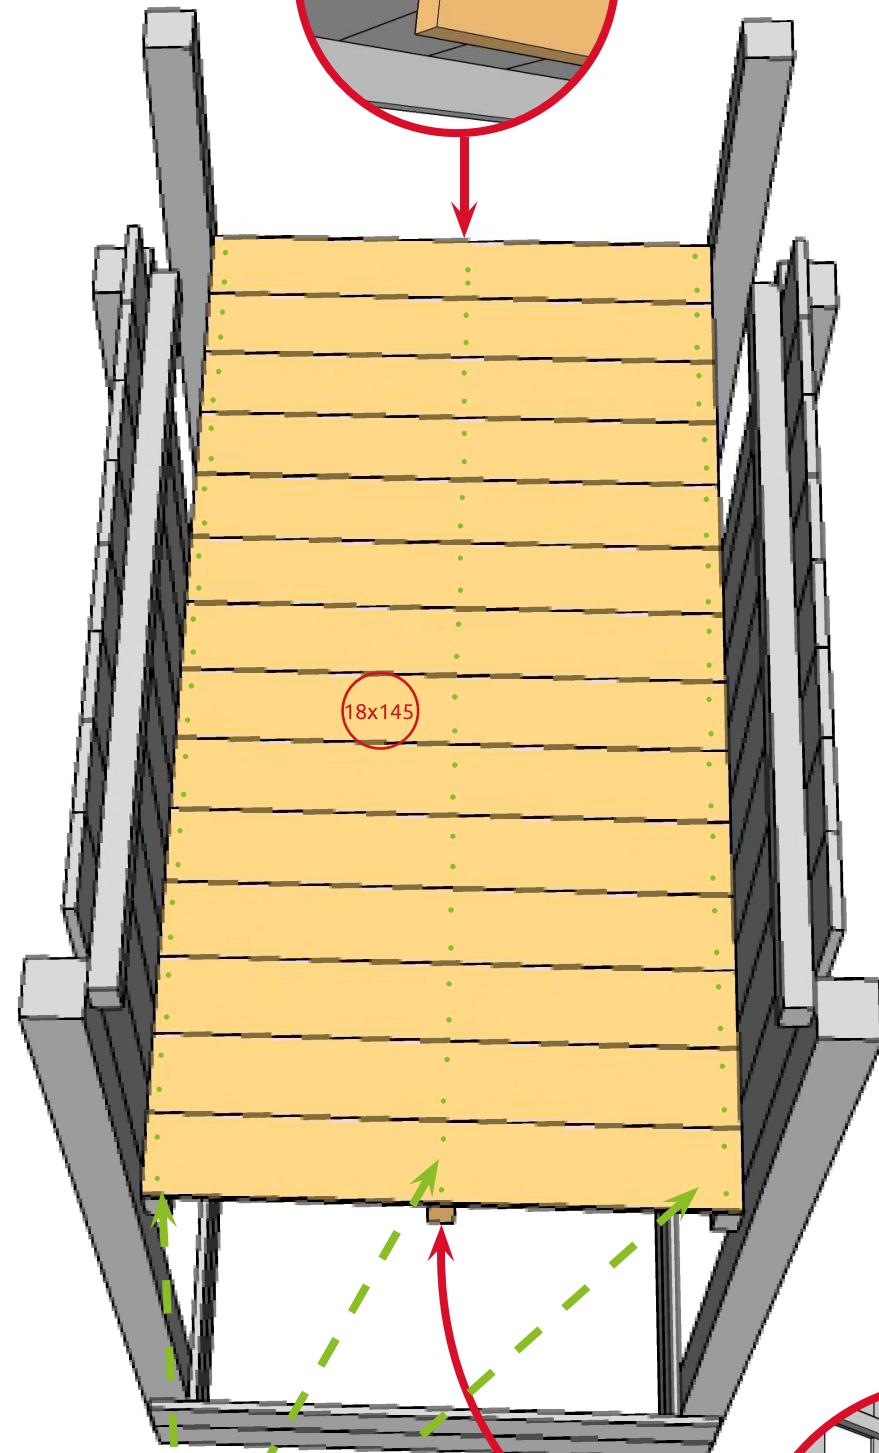





Spielhaus Dream

2-3

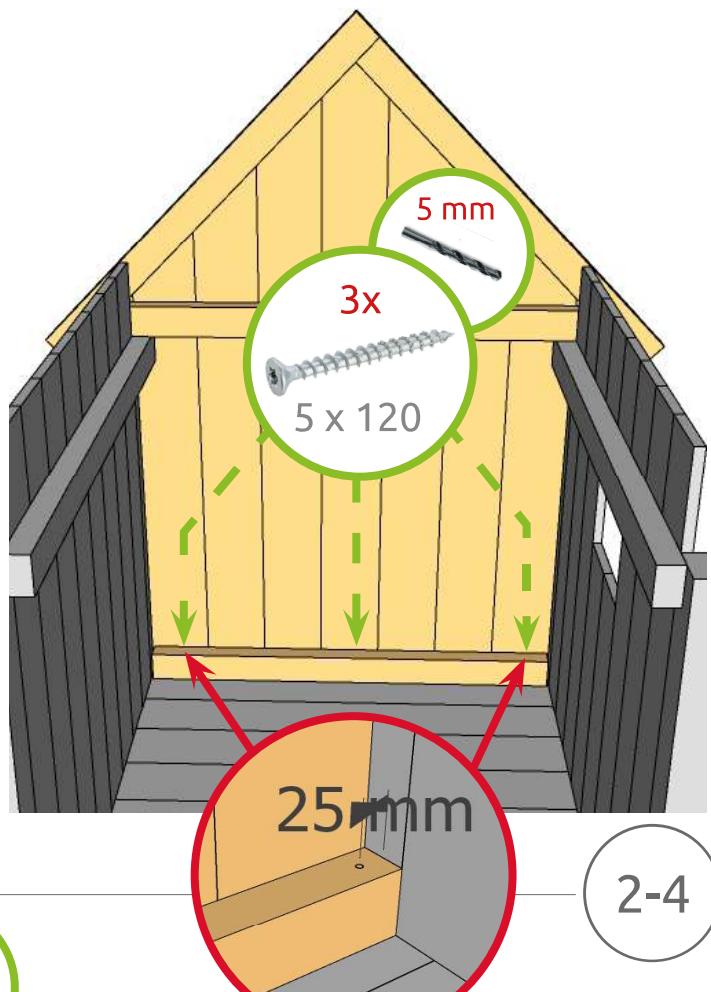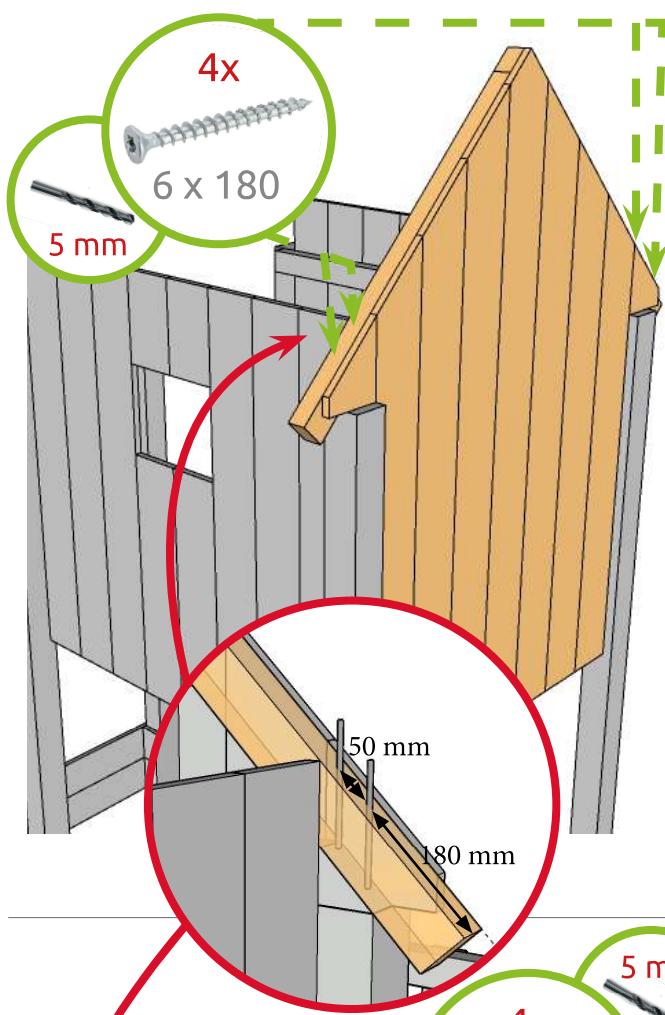


2-4

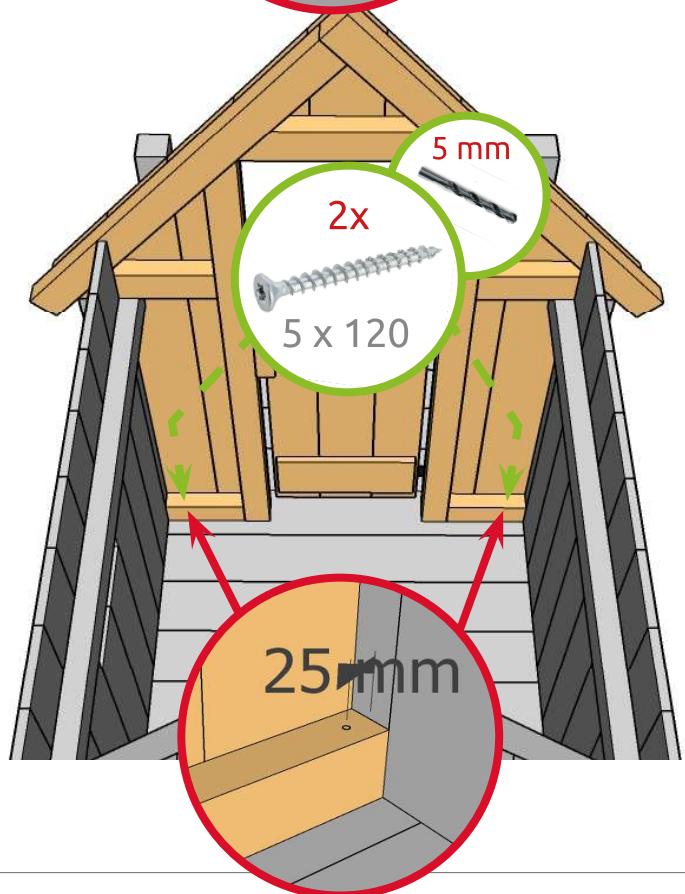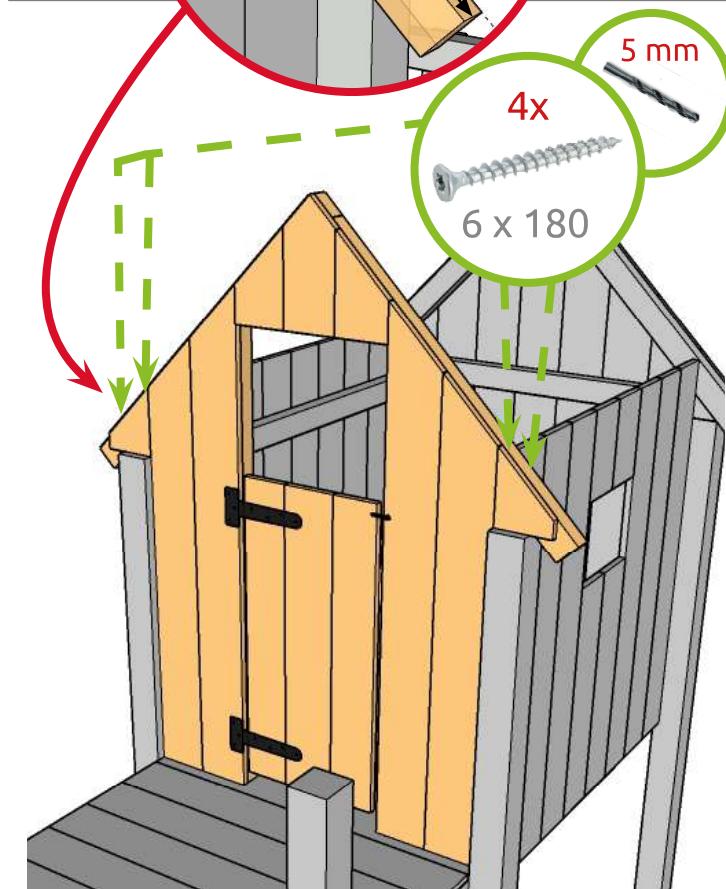

2-5


Spielhaus Dream

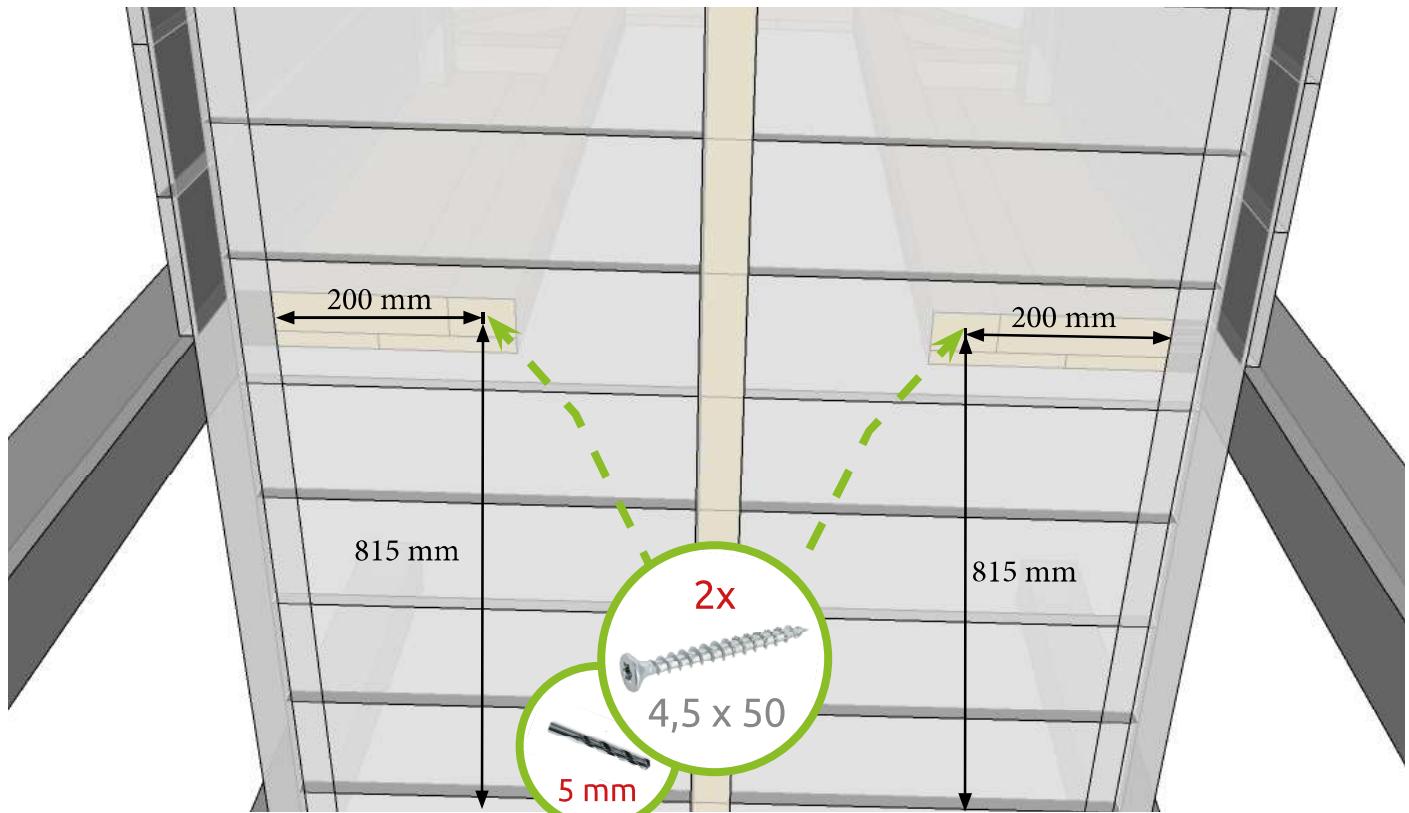

3-1




Messen ab der Außenseite der äußersten Diele

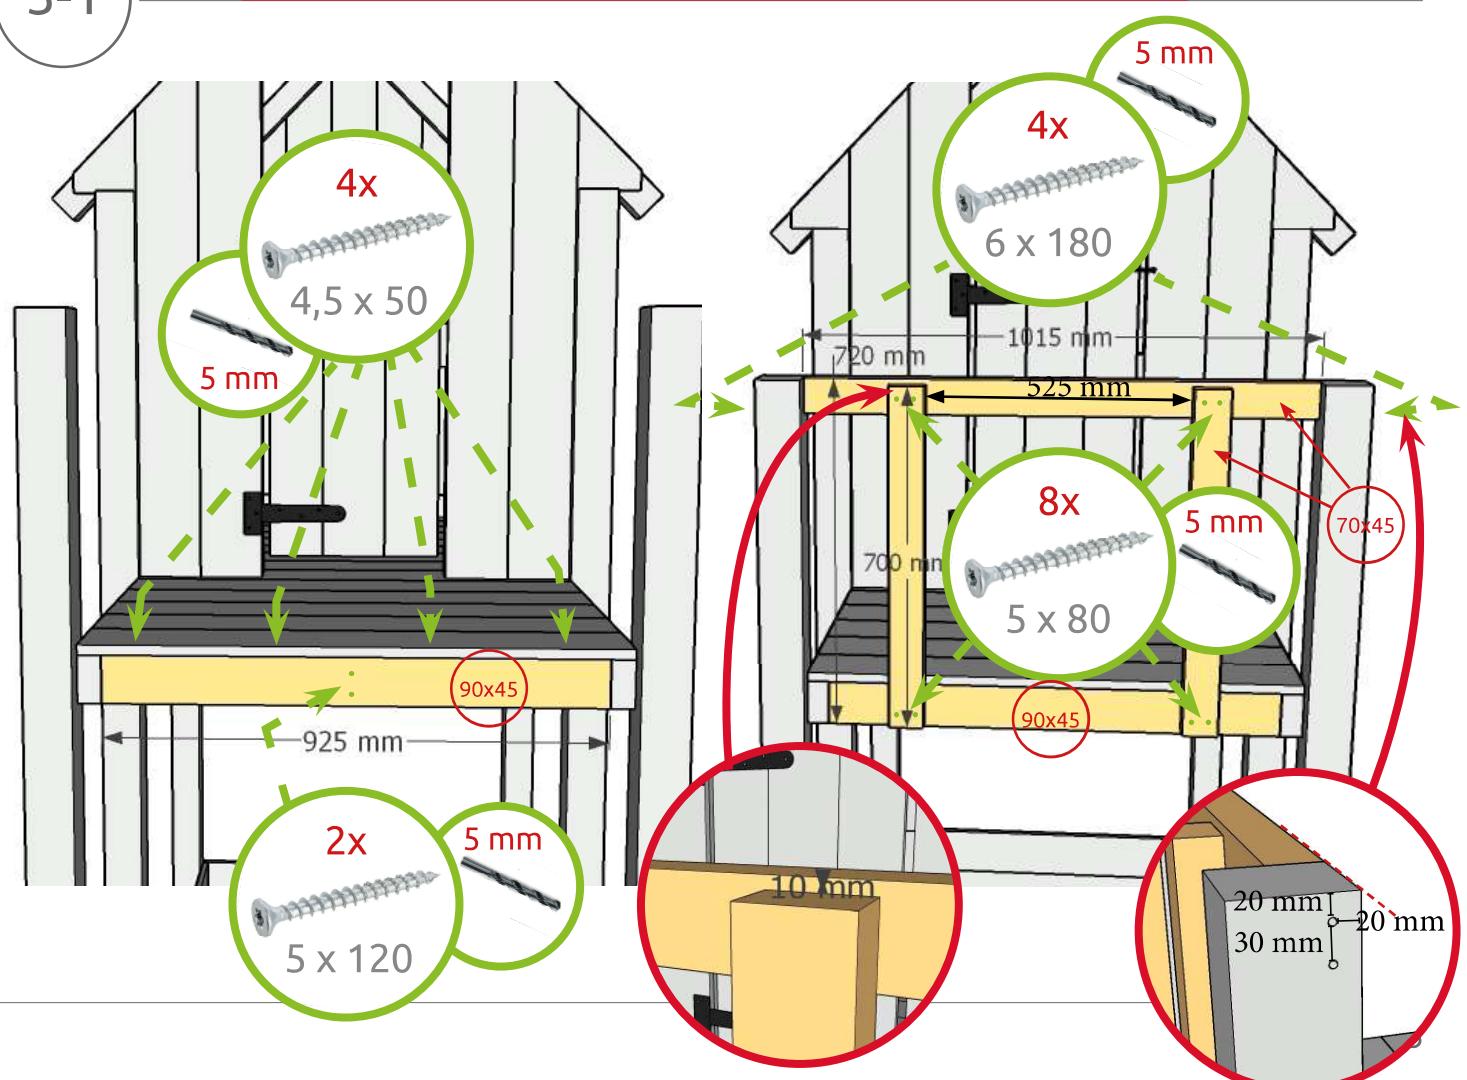




Spielhaus Dream

3-2

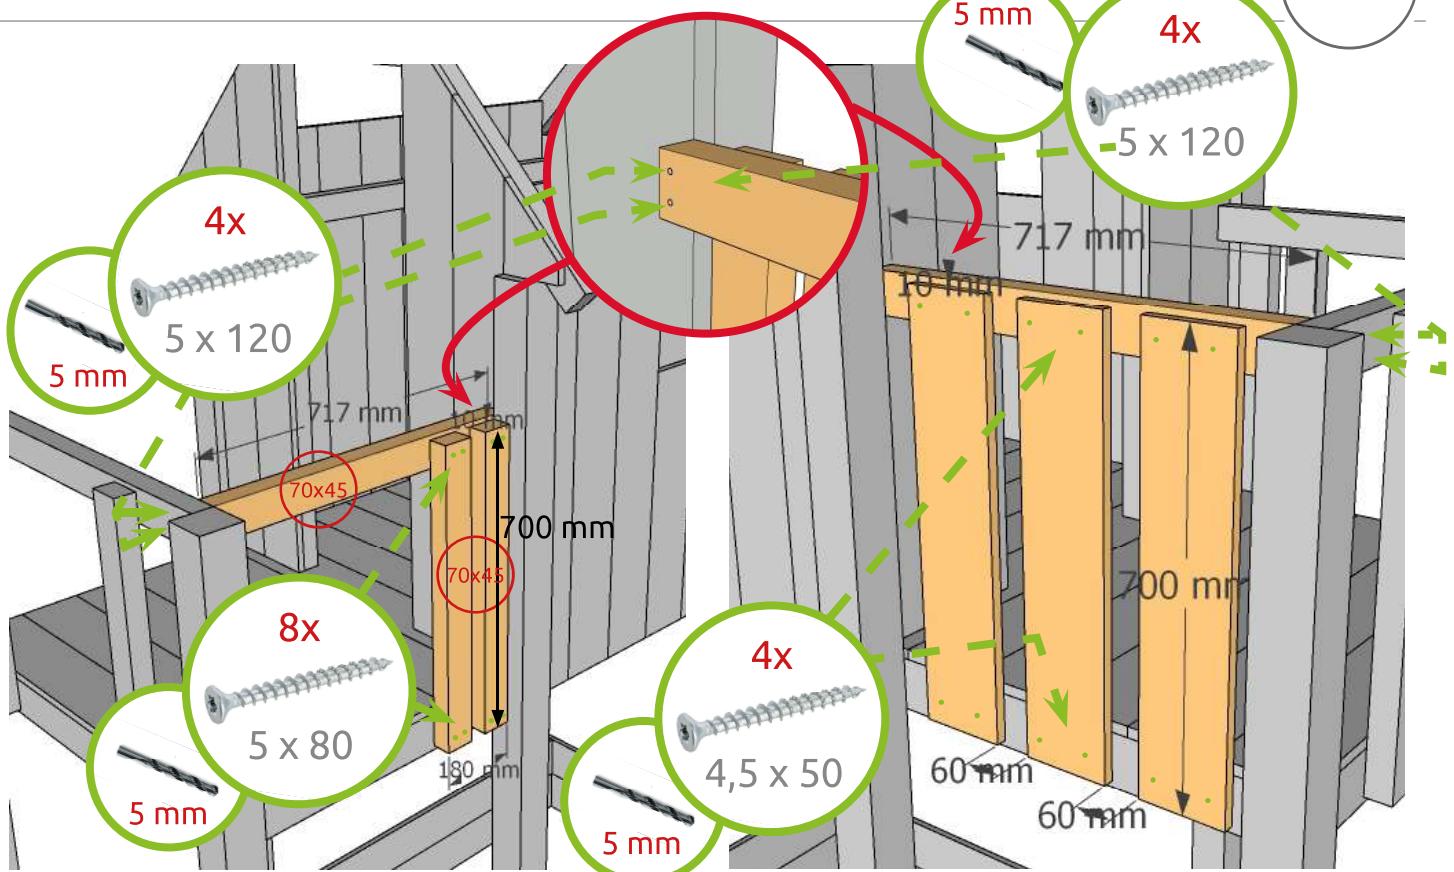


3-3

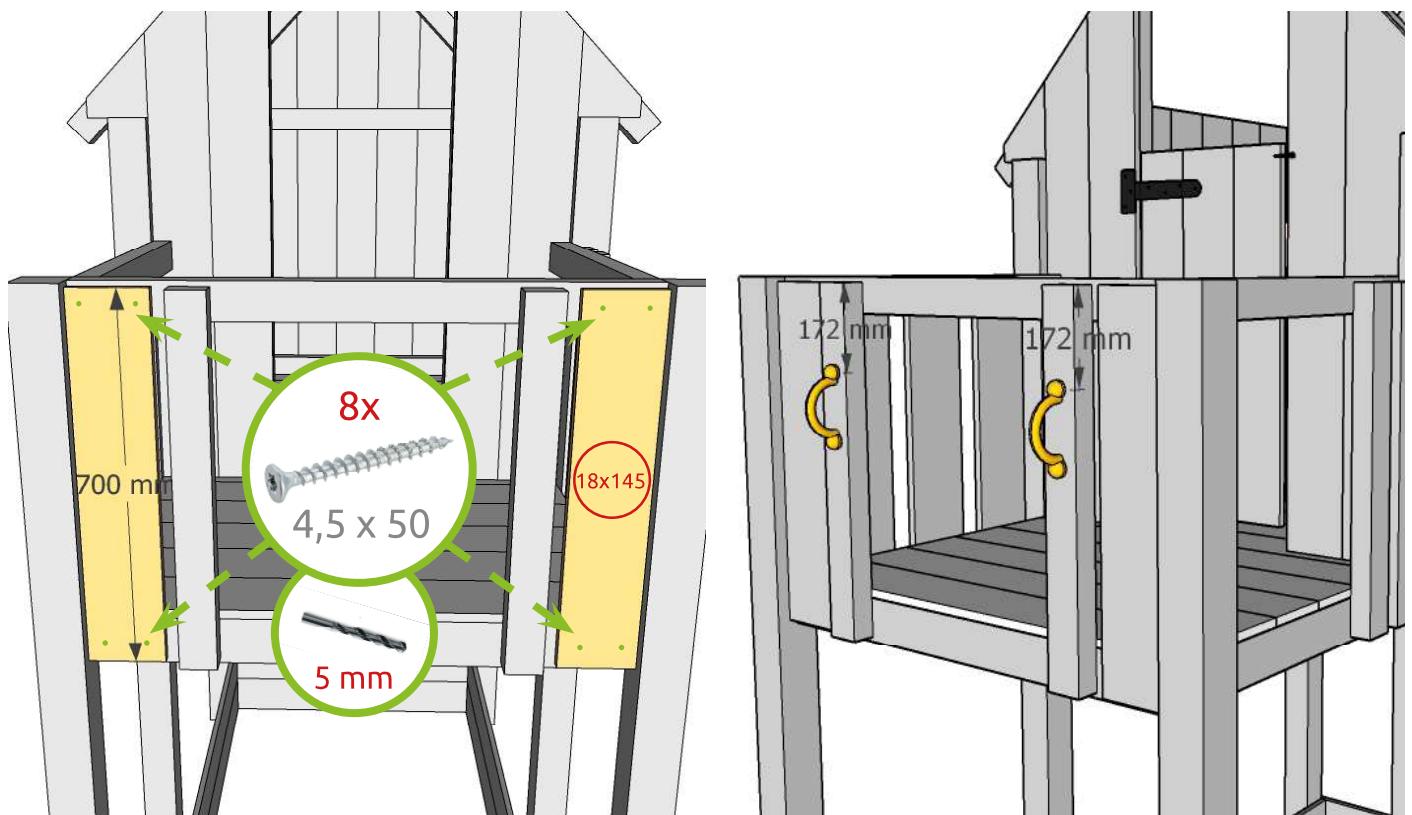




4-1

Spielhaus Dream

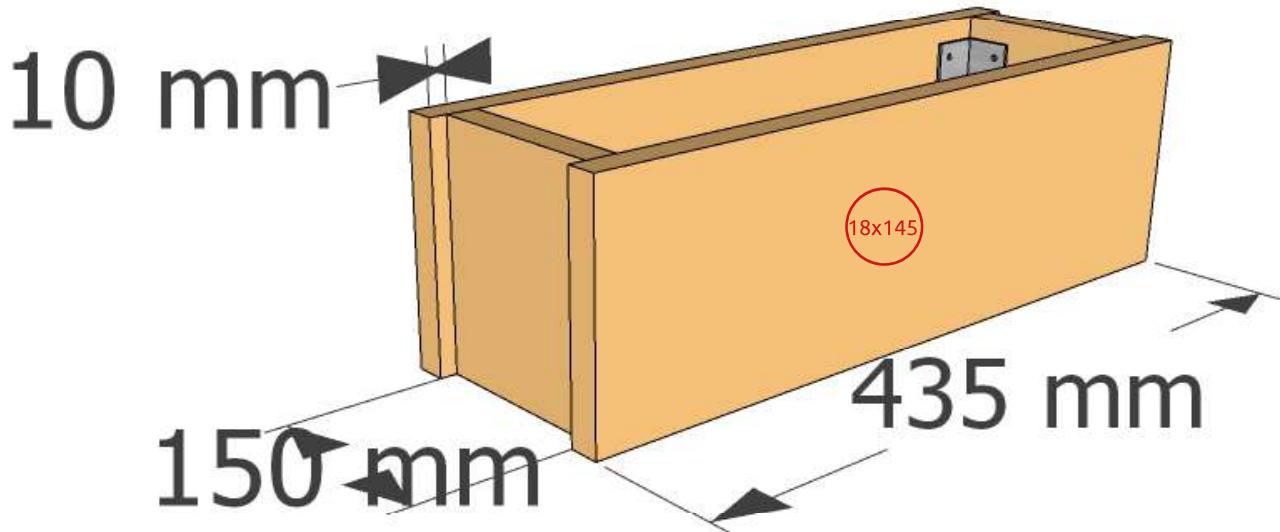

4-2

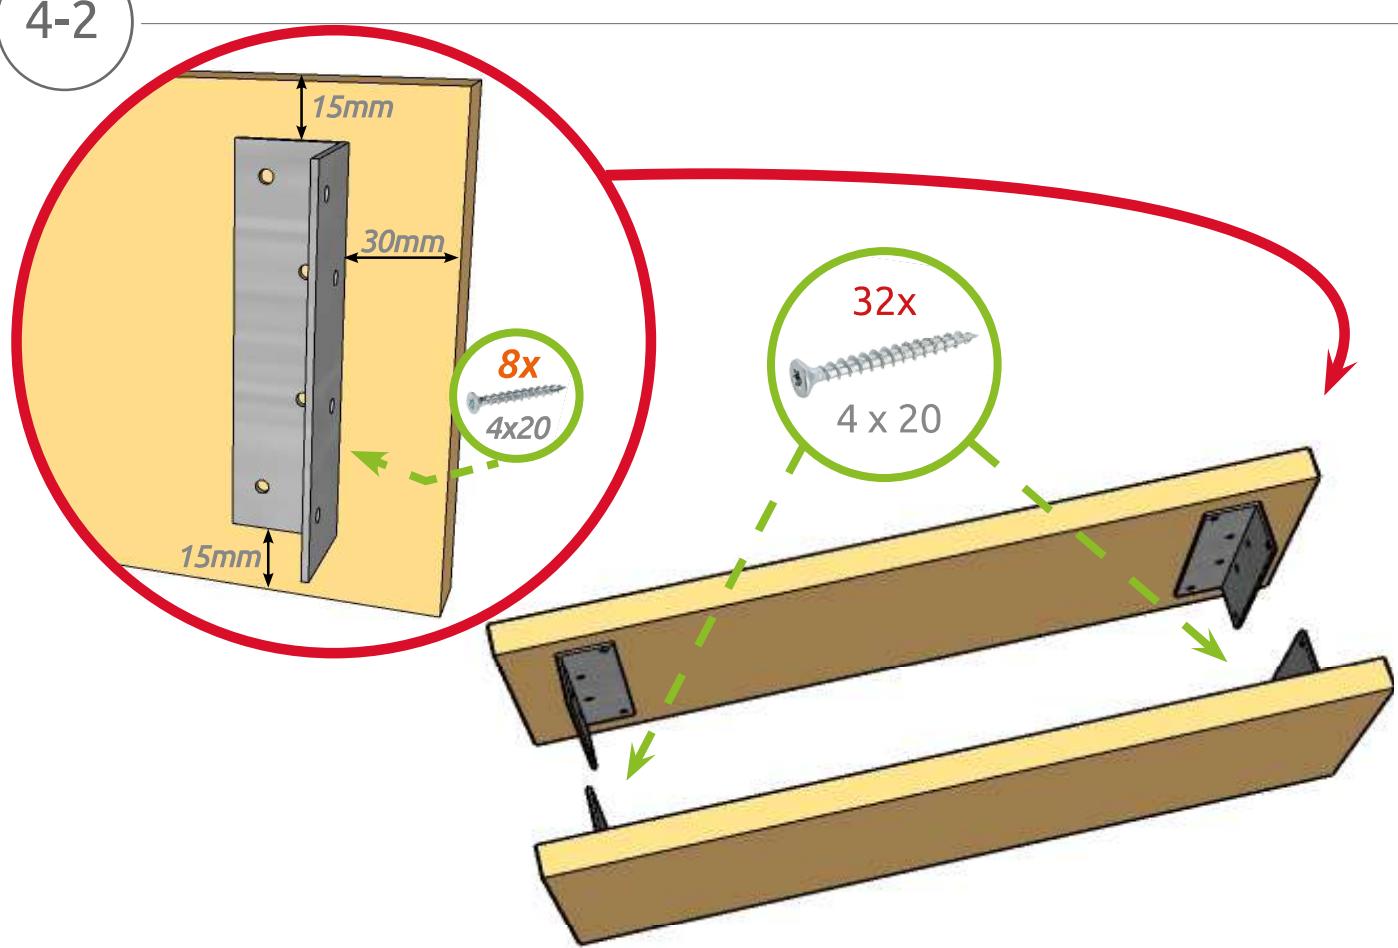

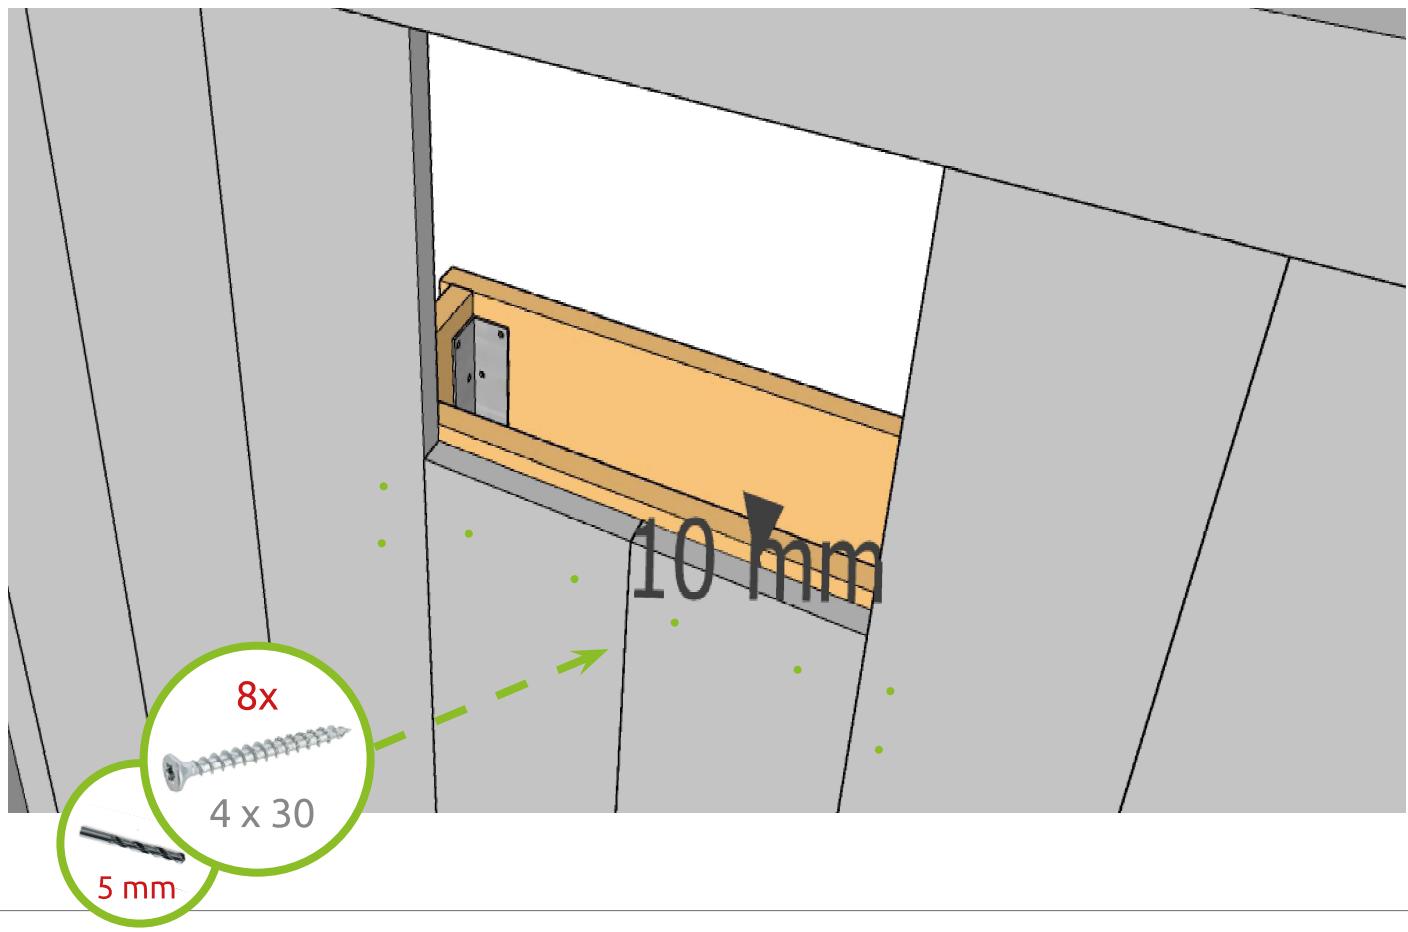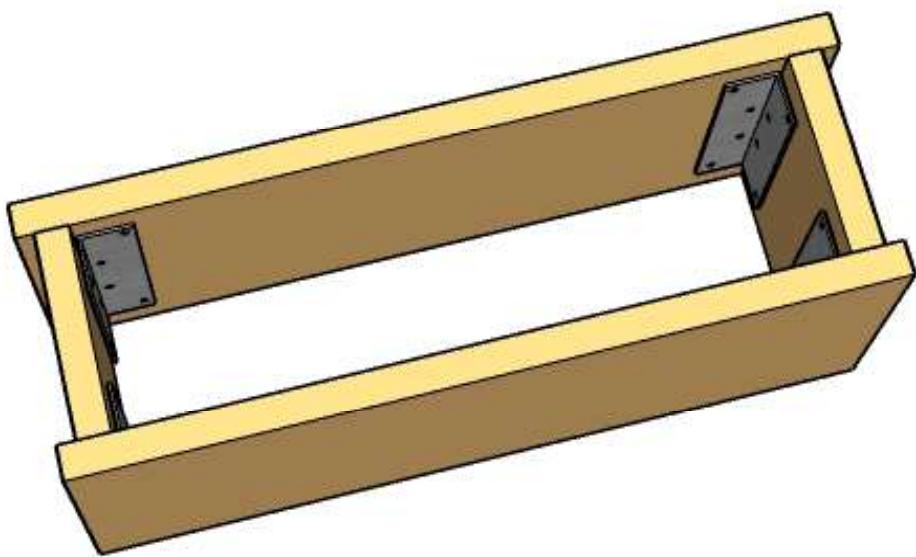




Spielhaus Dream




5-1

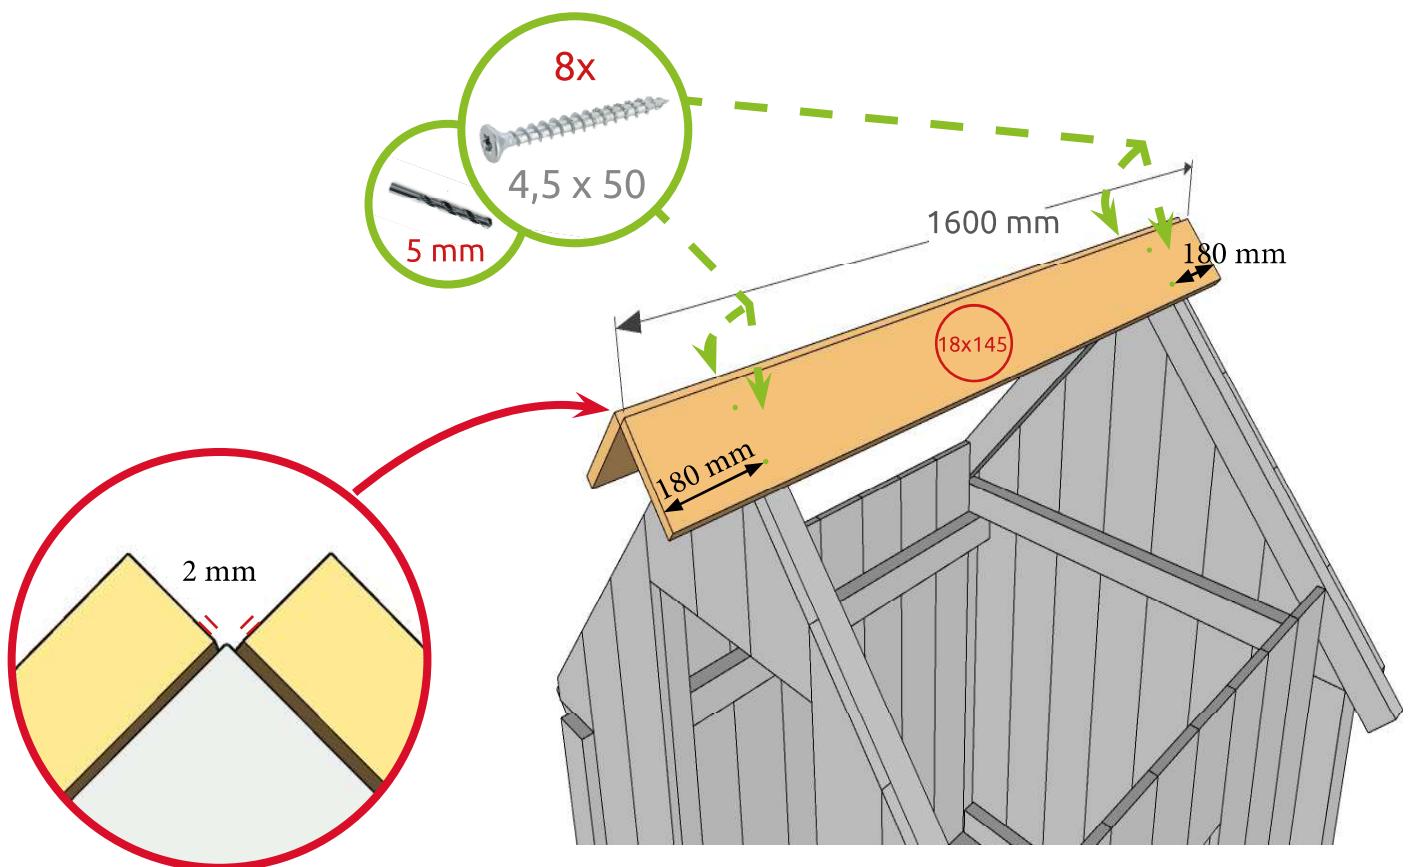




Spielhaus Dream

5-2



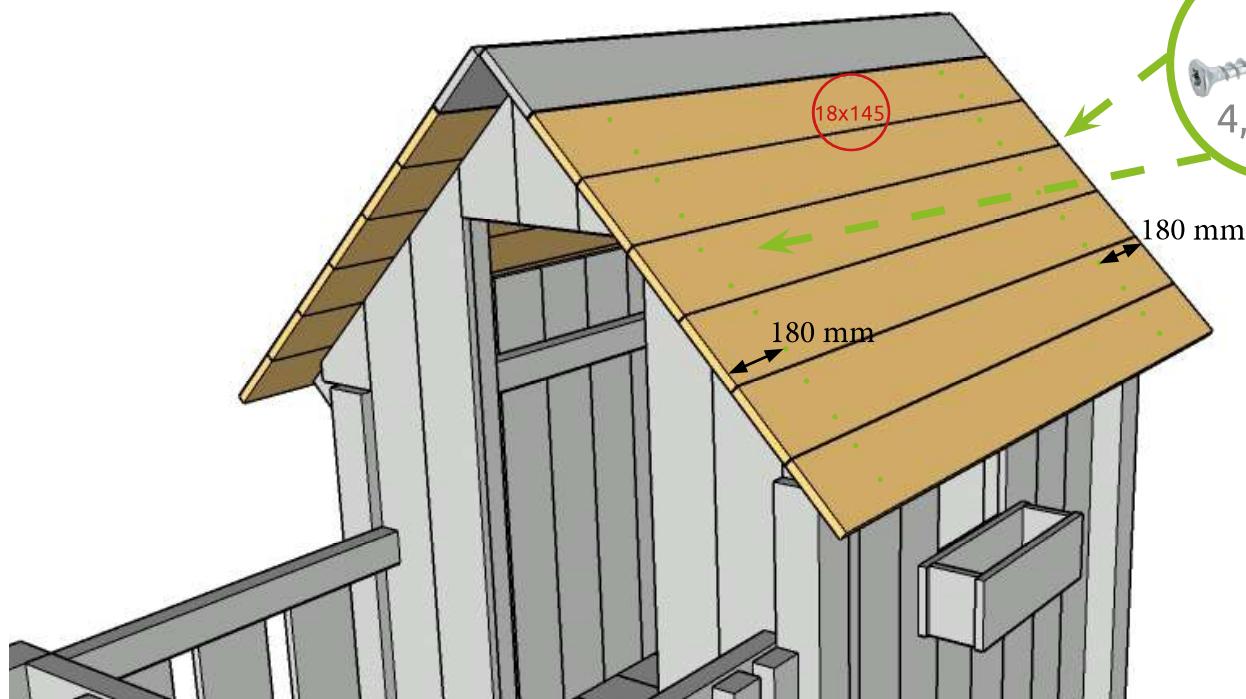


5-3

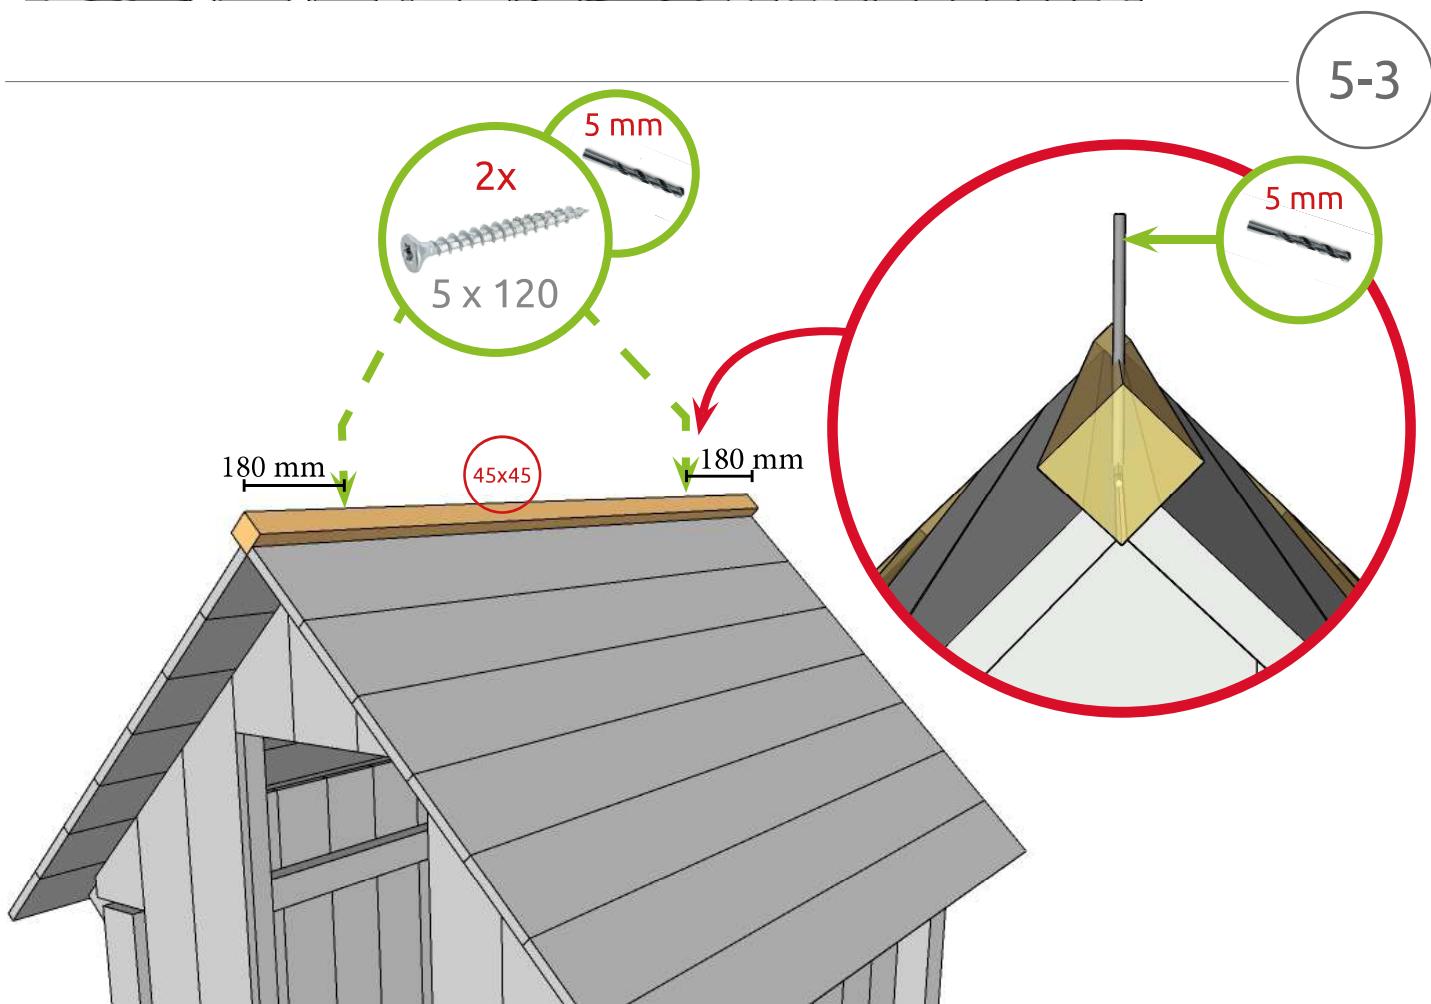

6-1

Spielhaus Dream

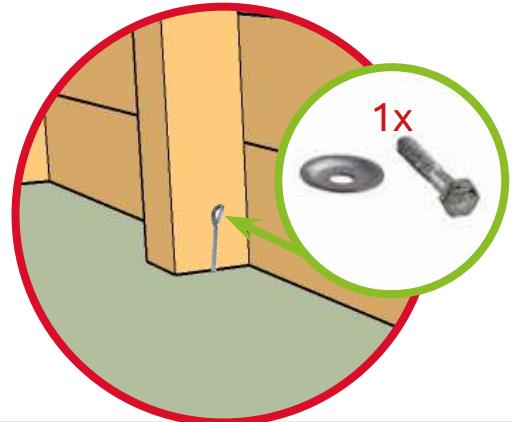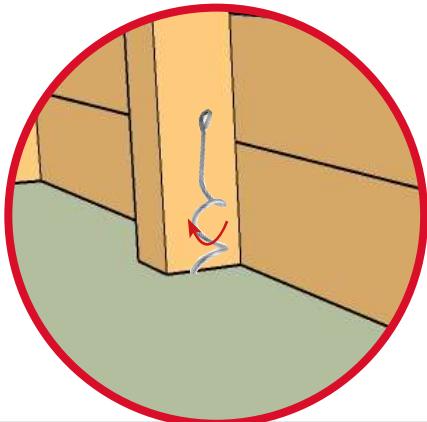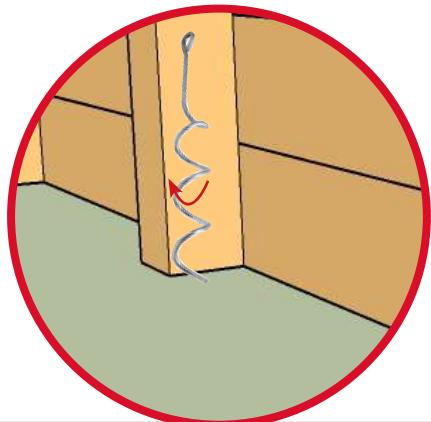



Spielhaus Dream



Sanili[®]

Du bist meine Familie